

Scurte instrucțiuni de utilizare




AVERTISMENT! Înainte de punerea în funcțiune a automatului de copt pâine citiți cu grijă indicațiile complete de siguranță din instrucțiunile de utilizare.


Pornire rapidă



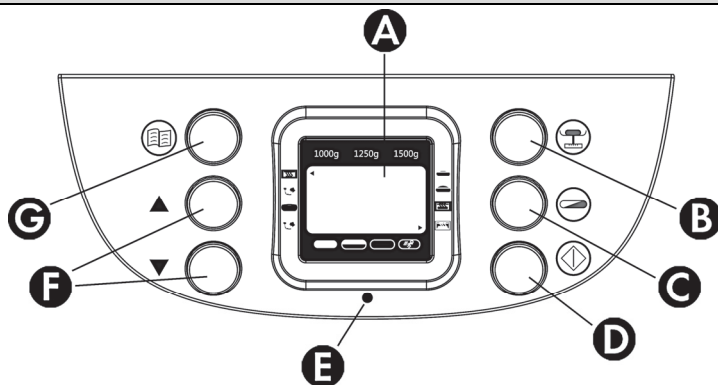

1. Scoateți forma de copt (8) din automatul de copt pâine prin tragerea în sus a acestuia.
2. Introduceți cârligele de frământare (7) pe arborele de antrenare și asigurați-vă că acestea sunt bine prinse.
3. Introduceți ingredientele în forma de copt (8). Începeți cu lichidele, zahărul și sarea, adăugați apoi făina, iar ultimul ingredient va fi drojdia.
4. Așezați forma de copt (8) înapoi și asigurați-vă că aceasta este bine prinsă.
5. Închideți capacul (2).
6. Introduceți ștecherul într-o priză de curent și porniți comutatorul principal. Se va auzi un semnal sonor și pe ecran **A** va apărea numărul de program 1 și durata acestui program.
7. Selectați programul dorit cu ajutorul butonului de program **G**.
8. Prin intermediul tastei **C** selectați gradul de prăjire.
9. Prin intermediul tastei **B** selectați greutatea pâinii.
10. Cu ajutorul ambelor taste temporizator **F** puteți regla momentul final al programului selectat.

Panoul de comandă

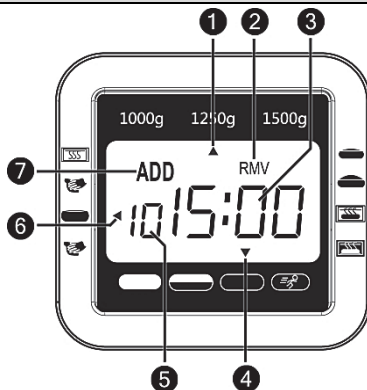

A		Ecran
B		Greutatea pâinii: Apăsăți tasta de atâtea ori, până când săgeata 1 sub greutatea dorită.
C		Nivelul de prăjire / Mod rapid: Reglarea nivelului de prăjire (scăzut, mediu, ridicat) sau a modului rapid. Apăsăți tasta de atâtea ori, până când săgeata 4 ajunge deasupra simbolului dorit. În funcție de setările selectate se modifică și timpul de coacere 3 .
D		Buton Pornit/Oprit: Apăsăți această tastă până când se aude un semnal sonor pentru pornirea/oprirea aparatului sau pentru ștergerea setărilor temporizatorului,
E		LED stare de funcționare: afișează, dacă un program derulat
F		Butoane temporizator: coacere întârziată
G		Buton program: Aici alegeți programul de copt dorit. Numărul programului 5 și timpul de coacere 6 sunt afișate pe ecran .

Ecranul**Elemente afișate pe ecran**

1	Afișarea greutății (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	Funcția REMOVE (RMV)
3	Timpul de coacere (ORE) / Preselecție timp
4	Nivelul de prăjire selectat / Mod rapid Scăzut  , Mediu  , Ridicat  , Rapid 
5	Programul selectat (1 - 16)
6	Derularea programului
7	Adăugarea ingredientelor (ADD)

Lansare program

Lansați programul de copt dorit prin apăsarea butonului Pornit/Oprit **D**. Automatul de copt pâine va efectua automat etapele de lucru ale programului.



Derularea detaliată a programelor dumneavoastră le găsiți în instrucțiunile detaliate de utilizare.

Întrerupere program

Apăsați scurt butonul Pornit/Oprit **D**, pentru a întrerupe un program. Se aude un semnal sonor și timpul afișat va începe să clipească.

Pentru a continua programul, apăsați din nou scurt butonul Pornit/Oprit **D**.

Terminare program

Apăsați butonul Pornit/Oprit **D** timp de cca. 3 secunde pentru a opri un program. Se aude un semnal sonor prelung.

Terminarea coacerii

După terminarea coacerii se vor auzi 10 semnale sonore, iar timpul **3** de pe ecran **A** va arăta valoarea 0:00.

Oprirea automatului de copt pâine

Pentru a opri automatul de copt pâine, decuplați comutatorul principal (5).