



CREE LED TORCH

CREE LED TORCH

Operation and Safety Notes

LED-TASKULAMPPU

Käyttö- ja turvallisuusohjeet

LED-FICKLAMPA

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED-LOMMELYGTE

Betjenings- og sikkerhetsanvisninger

LAMPE DE POCHE LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité


LED-ZAKLAMP

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

LED-TASCHENLAMPE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 93272

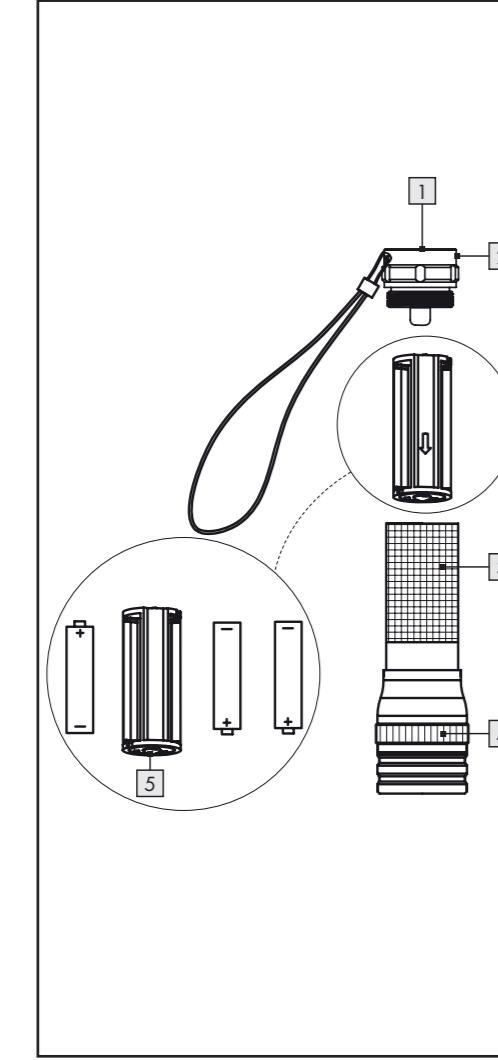

Cree LED torch

Introduction

Intended use

The appliance is only intended for use in private households, and not intended for commercial use.

Description of parts

- 1 ON/OFF button
- 2 Base
- 3 Torch
- 4 Twist focus ring (beam)
- 5 Battery magazine

Technical data

Illuminant: LED (non-replaceable)
Batteries: 3 x 1,5 V AAA (included)

Risk Group 2

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye.

Product tested against EN62471

Functions:

- ON/OFF button 1: Two brightness settings and one SOS signal
- Twist focus ring 4: Focus the beam by twisting the focus ring clockwise or anticlockwise.

Safety Information

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the device if it is damaged.
- Under no circumstances should you take the device apart. Improper repairs may place the user in considerable danger. Repairs should only be carried out by specialist personnel.
- LED cannot be replaced.
- Always protect the device against moisture and humidity. Do not put this device in water or other liquids!
- If the above instructions are not complied with, the batteries may discharge themselves beyond their end voltage. There is then a danger of leaking. If the batteries have leaked inside your device, you should remove them immediately in order to prevent damage to the device!
- Keep batteries away from children. Do not throw batteries into a fire. Never short-circuit them or take them apart.
- When inserting the batteries, ensure the correct polarity!
- If necessary, clean the batteries and device contacts before inserting the batteries.
- Remove spent batteries immediately from the device. There is an increased danger of leaks!
- Batteries must not be disposed of in the normal domestic waste!
- Every consumer is legally obliged to dispose of batteries in the proper manner!
- Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. Any parts of the body coming into contact with battery acid should be rinsed off with copious amounts of water and/or a doctor contacted if necessary!
- Keep batteries away from children. Do not throw batteries into a fire. Never short-circuit them or take them apart.
- When inserting the batteries, ensure the correct polarity!
- If necessary, clean the batteries and device contacts before inserting the batteries.
- Remove spent batteries immediately from the device. There is an increased danger of leaks!
- Batteries must not be disposed of in the normal domestic waste!
- Every consumer is legally obliged to dispose of batteries in the proper manner!
- Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. Any parts of the body coming into contact with battery acid should be rinsed off with copious amounts of water and/or a doctor contacted if necessary!
- Always replace all batteries at the same time and only use the same type of batteries.

Safety Instructions for batteries

- DANGER TO LIFE!** Batteries could be swallowed, which could pose a lethal hazard. If a battery has been swallowed, seek medical help immediately.
- Remove the batteries from the device if they are not going to be used for a prolonged period.
- CAUTION! DANGER OF EXPLOSION!** The batteries must never be recharged!

Inserting/replacing batteries

- See Fig.

Start of operation

To change the lighting mode, press the ON/OFF button 1 as listed in the following table:

		ON/OFF button
	100% brightness	x 1
	OFF	x 2
	50% brightness	x 3
	OFF	x 4
	SOS signal	x 5
	OFF	x 6

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC. Please return the batteries and/or the device to the available collection points.

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries!

Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a local collection point.

EMC CE

LED-taskulamppu

Johdanto

Määräystenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu käytöväksi yksinomaan yksityis-talouksissa, se ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Orien kuvauus

- 1 PÄÄLLE-/POIS-painike
- 2 Pohja
- 3 LED-taskulamppu
- 4 Kiertettävä fokusringas (valoileva)
- 5 Paristomakasiini

Tekniset tiedot

Valolähde: LED (ei voida vaihtaa)
Paristo: 3 x 1,5 V AAA (sisältyy toimitukseen)

Riskiryhmä 2

VAROITUS. Tuotteesta purkautuu mahdollisesti vaarallista optista sateilyä. Älä katso suoraan lampun läpi, joka saattaa vahingoittaa silmiä.

Tuote testattu EN62471-standardin mukaan

Toiminnot:

- PÄÄLLE-/POIS-painike 1: kaksi kirkkaustasetta ja SOS-häitäsignaali
- Kierrettävä fokusringas 4: Säädä fokus valoilealle ja käännä fokusringasta myötä- tai vastapäivään.

Turvachjeet

Takuu ei korvaa vahinkoja, joiden syynä on tässä käytöönhöissä annetuina tietojen noudattamatta jättäminen!

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täytäneet lapset ja henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psykisiltä kyvylläntöän asetusten rajoitusten tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa käytästä käytöistä, jos he käyttävät laittevalvonnan alaisina tai heitä on opettettu laitteen turvalliseen käytössä ja he ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä varoista. Lapsi ei-vät saa leikkiä laitteella. Lapsi ei-vät saa puhdista tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Älä ota laitetta käytöön, jos se on viullinen.
- Älä koskaan pura laitetta osiin. Asiantuntumamäistä lehdystä korjuakset voivat aiheuttaa käytäjälle huomattavia varastilinteitä. Anna korjuakset vain ammatillisille lehväksi.
- LED-lampi ei voida vaihtaa.
- Suojaudu tuote kosteudeelta. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteisiin.

Fl

Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänligt material, som kan lämnas på lokala återvinningsplatser.

Information om var du kan kasta den kassereda produkten erhåller du hos kommunen.

Av miljöskäl: kasta ej produkten tillsammans med hushållsavfall när den kasseras, utan särskiller i fackmässig avfallshantering. Du erhåller information om återvinningsplatser och öppentider hos de lokala myndigheterna.

Defekta eller förbrukade batterier måste återvinnas enligt EU-direktiv 2006/66/EC. Lämna batterier och/eller produkten till befintliga återvinningsstationer.

Risk för miljöskador pga felaktig avfallshantering av batterier!

Batterier får inte kastas i hushållssoporna. Batterierna kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandles som speciellavfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly. Lämna därför förbrukade batterier till kommundens återvinningsstation.

EMC CE

Paristojen turvallisuusohjeet

HENGENVAARA! Paristot voidaan niellä, mikä voi olla hengenvaarallista. Jos paristo on nielli, on käännytävä välittömästi lääkärin puoleen.

Ota paristot pois laitteesta, jos laite ei käytetä pitkään aikana.

VARO! RÄJÄHDYSVAARA! Älä missään tapauksessa lataa paristoa uudelleen!

Lataa paristot laitteeseen aina oikein päin!

Puhdistu paristo- ja lattekosketus tarvittaessa, ennen kuin laitat pariston lokeron.

Ota käytetty paristot pikaisesti pois laitteesta. Paristot voivat vuotaa!

Paristojä ei saa häitättää tavallisen kotitalousjätteen mukaan!

Laki velvoittaa jokaista käytäjää häitättämään pariston määritysten mukaisesti!

Pidä pariston lasten ulottumattomissa, älä heitä näitä tuleen, älä oikosulje niitä äläkä pura niitä.

Jos edellä mainitutto ohjeita ei noudateta, paristot voivat tyhjentää loppujärjnnettä tyhjemiseksi.

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja limakaloihin. Jos pariston happea joutuu iholle, huuhtele kynsien kohdalla runsalla määriällä vettä ja / tai mena lääkeä!

Älä ota laitetta käytöön, jos se on viullinen.

Älä koskaan pura laitetta osiin. Asiantuntumamäistä lehdystä korjuakset voivat aiheuttaa käytäjälle huomattavia varastilinteitä. Anna korjuakset vain ammatillisille lehväksi.

LED-lampi ei voida vaihtaa.

Suojaudu tuote kosteudesta. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteisiin.

LED-lommelygte

Indledning

Hensigtmässig användelse

Apparat er udelukkende bestemt til anvendelse i private husholdninger og ikke til erhvervs mæssig indsats.

Beskrivelse af delene

Tænd-/SLUK-tast 1

Indstil fokus for lysstrålen, idet du drejer fokusringen i retning med eller mod uret.

Sikkerhedsanvisninger

I tilfælde af skader der opstår som følge af misgørelse af denne vejledning, bør bortfalder garantien!

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opad, samt af personer med forhindrede fysiske, følsomhedsmæssige eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller iher. sikker bruk av apparatet blev veiledt og forstod der derudaf resulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden opsyn.

Apparatet må ikke tagges i brug hvis det er beskadiget.

Apparatet må ikke skilles ad. Forkert udørlige reparationer kan betyde farlig fare for brugeren. Reparationer må kun udføres af fagfolk.

LED kan ikke erstattes.

Beskyt apparatet imod vand og fugt. Dyr aldrig ned i vand eller andre væsker!

Risikogruppe 2

ADVARSEL! Eventuel farlig synlig radiaktiv stråling afgives fra dette produkt. Kig ikke på lysende lampe. Kan være skadeligt for øjne.

Produkt testet i henhold til EN62471

LED-ficklampa

Inledning

Användning enligt föreskrift

Sålt isätietoa käytettyjen tuotteiden jättehuoltohallituskuista kunnan- tai kaupungin toimistosta.

Jätehuolto

Katso kuva.

Käyttöönotto

Paina valomodin vaihtoa varten PÄÄLLE-/POIS-painiketta 1 kuten seuraavassa taulukossa on esitetty:

	PÄÄLLE-/POIS-painike

<tbl_r cells="2" ix="5" maxcspan="1" maxr

