


Quick Start Guide


This information sheet is a constituent part of the user manual. Always keep it with the user manual. If you pass the product on to someone else, make sure to give them all the relevant documents with it. Read the user manual before using the product and pay special attention to the safety instructions contained in it.

Quick start



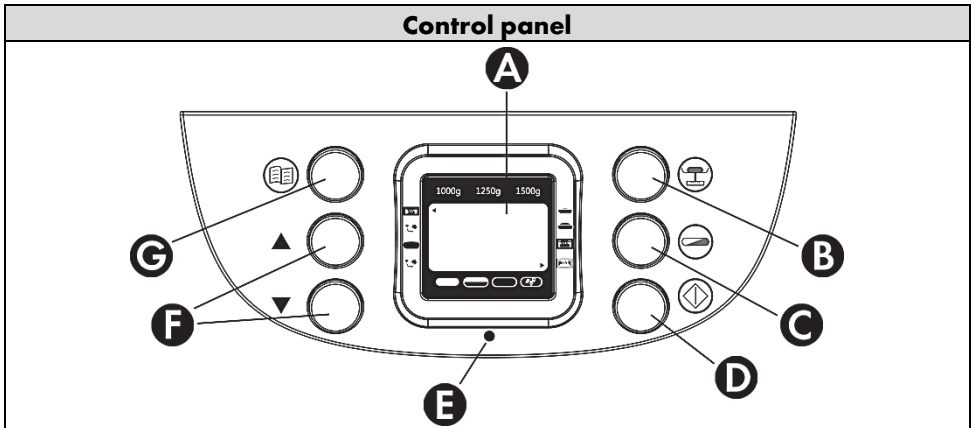

1. Remove the baking tin (8) from the automatic bread maker by lifting it upwards.
2. Insert the dough hooks (7) into the drive shafts and make sure that they are tight.
3. Add the ingredients to the baking tin (8). Start with liquids, sugar and salt. Then add flour, and finally yeast.
4. Re-insert the baking tin (8) and make sure that it snaps into place securely.
5. Close the cover (2).
6. Insert the mains plug into a mains socket and switch on the main switch. A beep sounds and the display **A** indicates programme number 1 and the time period for this programme.
7. Press the programme button **G** to select the desired programme.
8. Press the button **C** to select the browning level.
9. Press the button **B** to select the bread weight.
10. You can use the two timer buttons **F** to set the end time of the selected programme.

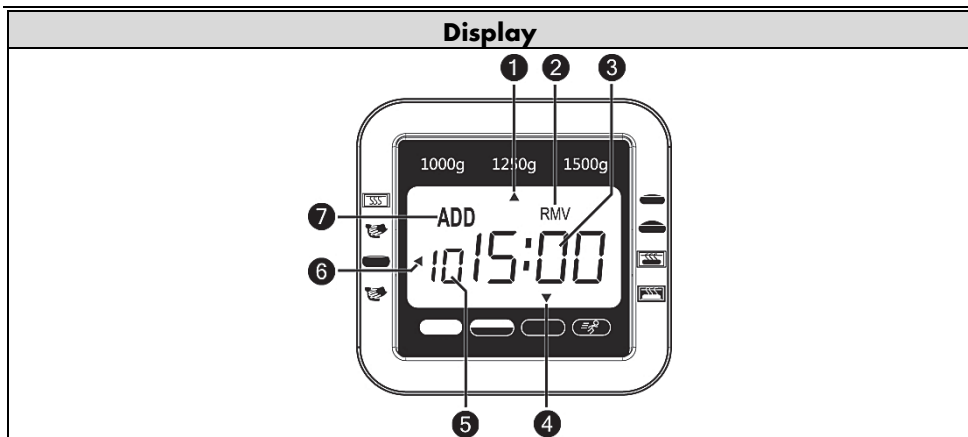

A		Display
B		Bread weight: press the button repeatedly until the arrow 1 is below the desired weight.
C		Browning level / Quick mode: setting browning level (light, medium, dark) or quick mode. Press the button repeatedly until the arrow 4 is on the desired symbol. Depending on the selected setting, the baking time 3 changes.
D		Start/Stop button: press this button until a beep sounds to start/stop the device or to delete a timer setting.
E		Power LED: indicates that a programme is running
F		Timer buttons: time-delayed baking
G		Programme button: select the desired baking programme here. The programme number 5 and baking time 3 are indicated on the display.



Visual display

①	Weight display (1000 g / 1250 g / 1500 g)
②	REMOVE function (RMV)
③	Baking time (hours/minutes) / preset time
④	Selected browning level / quick mode: light  , medium  , dark  , quick 
⑤	Selected programme (1 - 16)
⑥	Programme sequence
⑦	Adding ingredients (ADD)

Starting programme

Start the desired baking programme by pressing the start/stop button **D**. The automatic bread maker automatically performs the programme-dependent steps.



You will find the detailed programme sequence of your desired programme in the comprehensive manual.

Pausing programme

Briefly press the start/stop button **D** to pause a programme. A beep sounds and the time display flashes. To continue the programme, briefly press the start/stop button **D** again.

Ending programme

Press the start/stop button **D** for approximately 3 seconds to end a programme. A longer beep sounds.

End of the baking process

After the baking process is complete, 10 beeps sound and 0:00 is indicated on the display **A** as the time **③**.

Switching off the automatic bread maker


To switch off the automatic bread maker, switch off the main switch (5).

Kurzbedienungsanleitung



Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.


Schnellstart

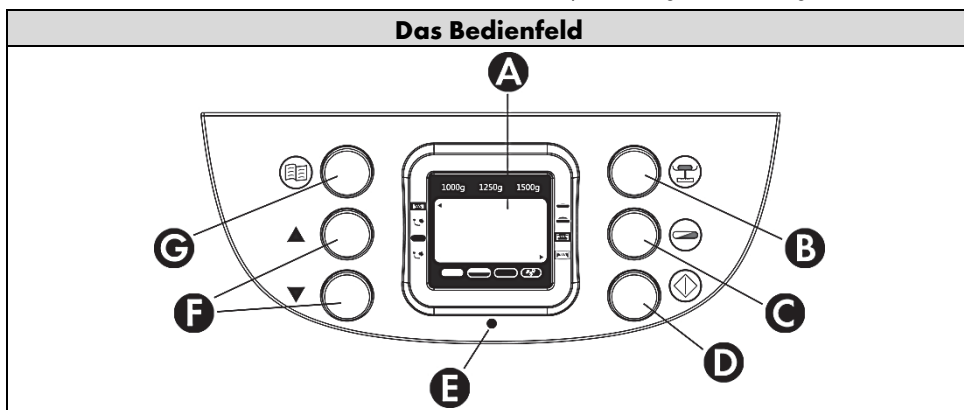1. Entnehmen Sie die Backform (8) aus dem Brotbackautomaten, indem Sie diese nach oben herausziehen.
2. Stecken Sie die Knethaken (7) auf die Antriebswellen und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
3. Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und Salz, geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
4. Setzen Sie nun die Backform (8) wieder ein und achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.
5. Schließen Sie die Abdeckung (2).
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Es ertönt ein Signalton und im Display **A** wird die Programmnummer 1 und die Zeitdauer für dieses Programm angezeigt.
7. Wählen Sie mit der Programm-Taste **G** das gewünschte Programm aus.
8. Mit der Taste **C** wählen Sie den Bräunungsgrad.
9. Mit der Taste **B** wählen Sie das Brotgewicht.
10. Mit den beiden Timer-Tasten **F** können Sie den Endzeitpunkt des gewählten Programmes einstellen.





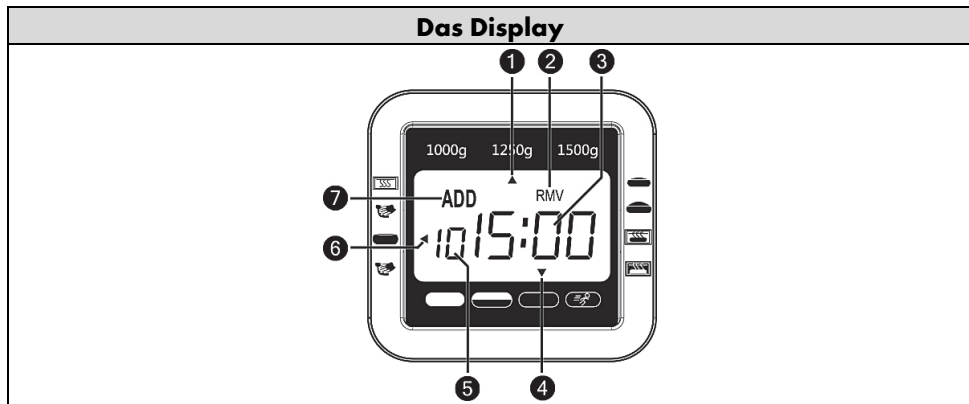

A		Display
B		Brotgewicht: Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 1 unter dem gewünschten Gewicht steht.
C		Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel, dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 4 über dem gewünschten Symbol steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die Backzeit 3 .
D		Start-/Stopp-Taste: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung,
E		Betriebs-LED: zeigt an, dass ein Programm läuft.

F		Timer-Tasten: zeitverzögertes Backen
G		Programm-Taste: Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm. Programm-Nummer 5 und Backzeit 3 werden im Display angezeigt.



Displayanzeigen

1	Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	REMOVE-Funktion (RMV)
3	Backzeit (STD/MIN) / Zeitvorwahl
4	Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus Hell  , Mittel  , Dunkel  , Schnell 
5	Gewähltes Programm (1 - 16)
6	Programmablauf
7	Zugabe von Zutaten (ADD)

Programm starten

Starten Sie das gewünschte Backprogramm durch Drücken der Start-/Stopp-Taste **D**. Der Brotbackautomat führt automatisch die programmabhängigen Arbeitsgänge durch.



Den detaillierten Programmablauf zu Ihrem gewünschten Programm finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Programm unterbrechen

Drücken Sie kurz die Start-/Stopp-Taste **D**, um ein Programm zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Zeitanzeige blinkt.

Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Start-/Stopp-Taste **D**.

Programm beenden

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste **D** für ca. 3 Sekunden, um ein Programm zu beenden. Ein langer Signalton ertönt.

Ende des Backvorganges

Nach Abschluss des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und die Zeitanzeige **3** im Display **A** zeigt 0:00 an.

Brotbackautomaten ausschalten

Um den Brotbackautomaten auszuschalten, schalten Sie den Hauptschalter (5) aus.