



SPIN ROD FISHING SET 210-5

KIDS' FISHING SET 165-5

LEDGER FISHING/ FEEDER ROD SET 300-5

SPIN ROD FISHING SET 270-5

(GB) (IE) (NI) Instructions for use

Delta-Sport-Nr.: AC-8279
SPIN ROD FISHING SET 210-5

For trout and perch

Delta-Sport-Nr.: AC-8280
KIDS' FISHING SET 165-5

For float fishing for trout, perch and non-predatory fish

Delta-Sport-Nr.: AC-8281
**LEDGER FISHING/
FEEDER ROD SET 300-5**

For ledger fishing and feeder fishing for carp and other non-predatory fish

Delta-Sport-Nr.: AC-8282
SPIN ROD FISHING SET 270-5

For fishing for pike and zander with artificial bait

(DE) (AT) (CH) Gebrauchsanweisung

Delta-Sport-Nr.: AC-8279
SPINNANGEL-SET 210-5

Für Forelle und Barsch

Delta-Sport-Nr.: AC-8280
KINDERANGEL-SET 165-5

Für die Posenangelei auf Forellen, Barsche und Friedfische

Delta-Sport-Nr.: AC-8281
**GRUNDANGEL-/
FEEDERANGEL-SET 300-5**

Zum Grund- und Feederangeln auf Karpfen und andere Friedfische

Delta-Sport-Nr.: AC-8282
SPINNANGEL-SET 270-5

Zum Hecht- und Zanderangeln mit Kunstködern

Delta-Sport-Nr.: AC-8279



Delta-Sport-Nr.: AC-8280





Delta-Sport-Nr.: AC-8281




Delta-Sport-Nr.: AC-8282

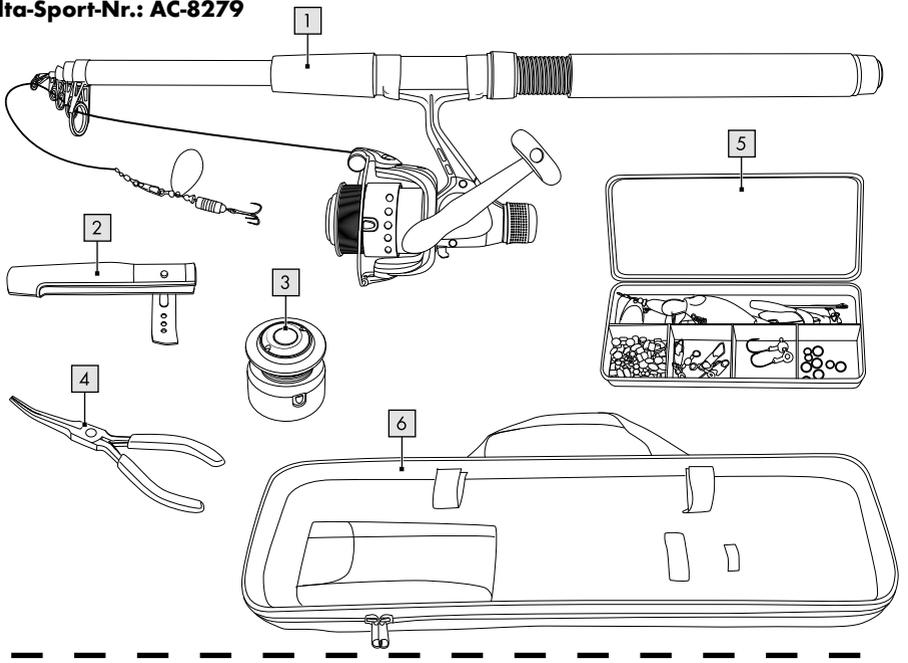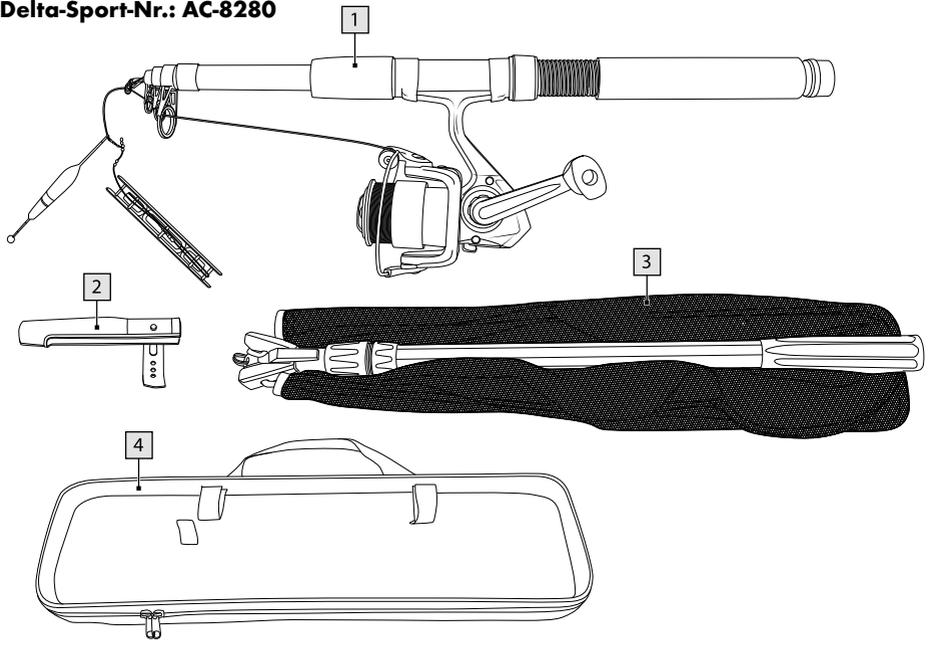




A**Delta-Sport-Nr.: AC-8279****Delta-Sport-Nr.: AC-8280**





Delta-Sport-Nr.: AC-8281

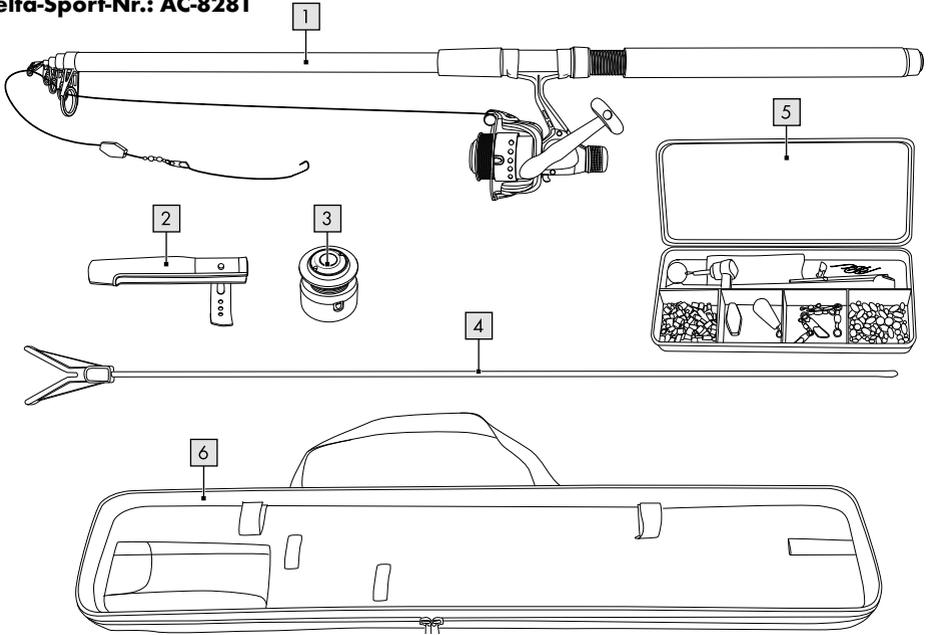

Delta-Sport-Nr.: AC-8282

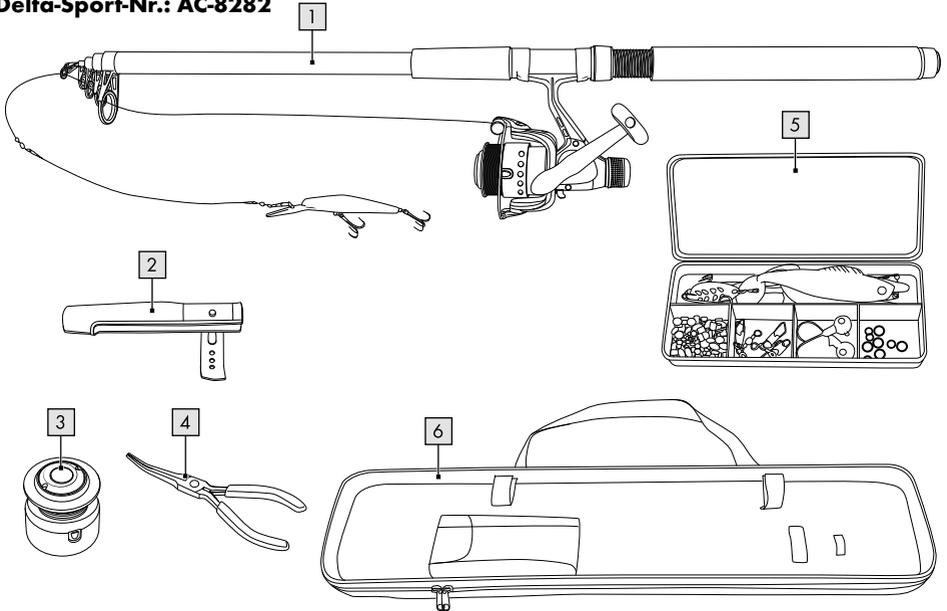

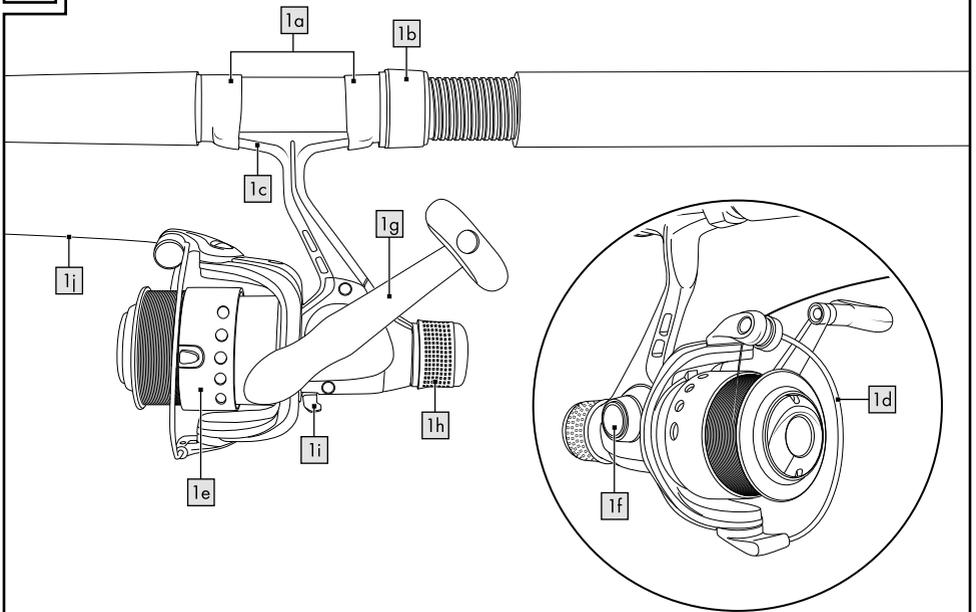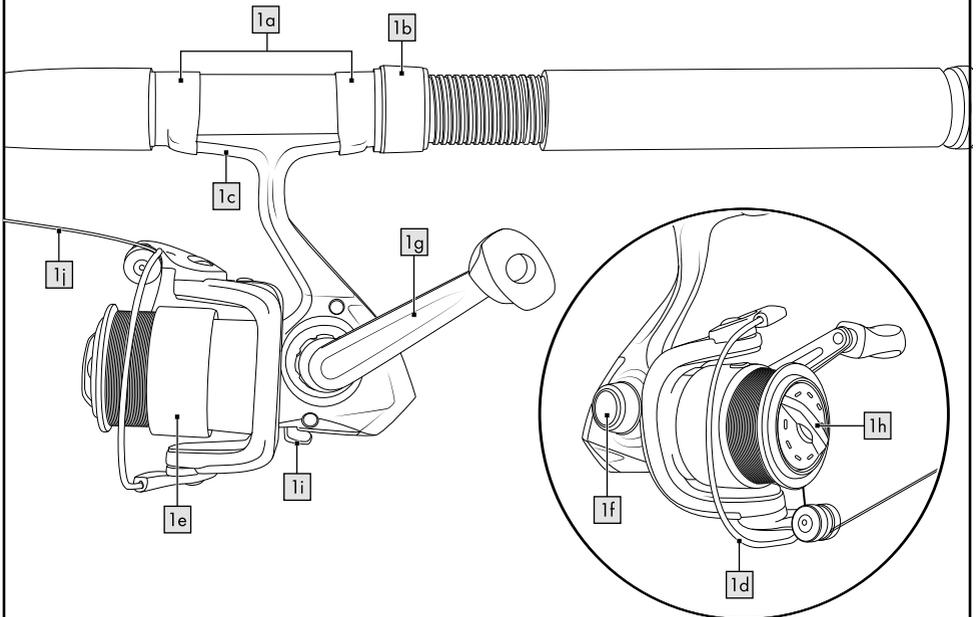B**Delta-Sport-Nr.: AC-8279, AC-8281, AC-8282****Delta-Sport-Nr.: AC-8280**

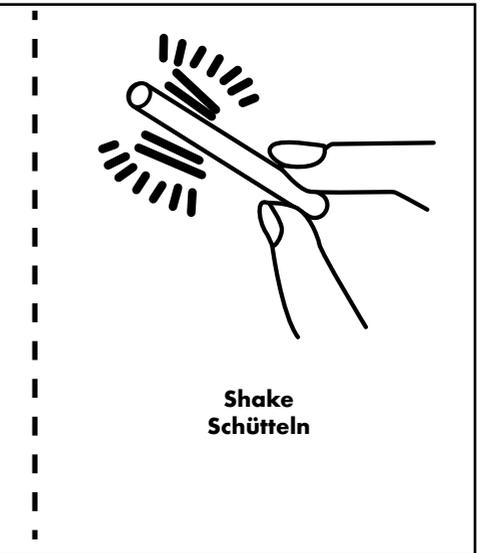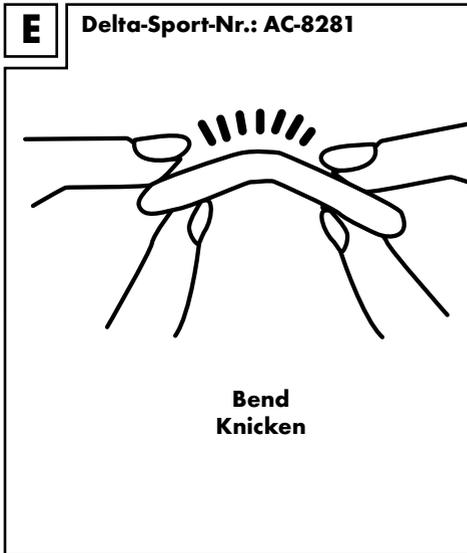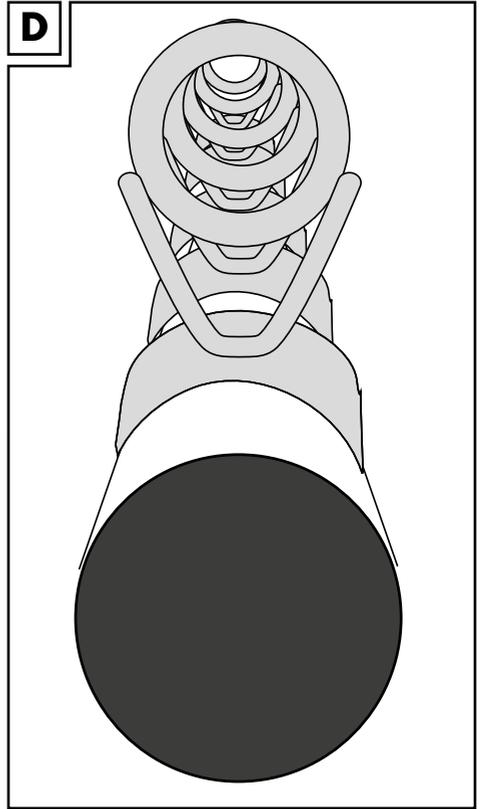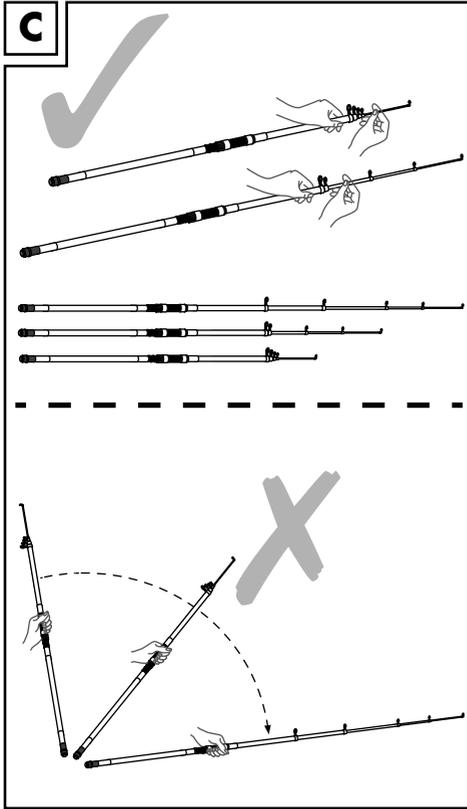

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

1 x instructions for use

Delta-Sport-Nr.: AC-8279, AC-8282

- 1 x spin rod fishing set (1)
- 1 x protective cap for transport purposes (2)
- 1 x spare reel (3)
- 1 x fishing pliers (4)
- 1 x storage box with accessories (5)
- 1 x carry-bag (6)

Delta-Sport-Nr.: AC-8280

- 1 x kids' fishing set (1)
- 1 x protective cap for transport purposes (2)
- 1 x landing net (3)
- 1 x carry-bag (4)

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

- 1 x ledger fishing/feeder rod set (1)
- 1 x protective cap for transport purposes (2)
- 1 x spare reel (3)
- 1 x rod holder (4)
- 1 x storage box with accessories (5)
- 1 x carry-bag (6)

Parts description (Fig. B)

- | | |
|--------------------|-------|
| Reel brackets | (1 a) |
| Screw fastener | (1 b) |
| Castor wheel | (1 c) |
| Line guide bracket | (1 d) |
| Castor reel | (1 e) |
| Crank screw | (1 f) |
| Crank | (1 g) |
| Brake | (1 h) |
| Back rotation lock | (1 i) |
| Fishing line | (1 j) |

Technical data



Date of manufacture (month/year):
10/2021

Delta-Sport-Nr.: AC-8279

- Rod length: approx. 210cm
- Lead: up to 40g
- Ø Fishing line: 0.22mm
- Load-bearing capacity: 3.0kg
- Size of fishing reel: 30
- Translation: 5.5 : 1

Delta-Sport-Nr.: AC-8280

- Rod length: approx. 165cm
- Lead: up to 20g
- Ø Fishing line: 0.25mm
- Load-bearing capacity: 3.3kg
- Size of fishing reel: 10
- Translation: 5.5 : 1

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

- Rod length: approx. 300cm
- Lead: up to 100g
- Ø Fishing line: 0.35mm
- Load-bearing capacity: 6.5kg
- Size of fishing reel: 50
- Translation: 5.2 : 1

Delta-Sport-Nr.: AC-8282

- Rod length: approx. 270cm
- Lead: up to 70g
- Ø Fishing line: 0.30mm
- Load-bearing capacity: 5.5kg
- Size of fishing reel: 40
- Translation: 5.2 : 1

Usage

Before initial use

Warning: Before commencing with fishing inform yourself with regard to national and local regulations. These instructions describe the current information on the item.

Fishing is a very versatile sport. Therefore, we recommend that you read additional expert literature and/or gather information from clubs and organisations.

Assembling the fishing rod

Even if the angling set is assembled ready for fishing, you must still check the following points with regard to its assembly before its initial use. This ensures safe functioning of the rod and reel.

1. The castor wheel (1c) must be inserted into the reel brackets (1a) and the screw fastener (1b) must be tightened clock-wise.
2. Put the crank (1g) into the required position by folding it up. Ensure that the opposite crank screw (1f) is tight.
3. Loosen the brake (1h) by turning it anti-clock-wise. Pull enough fishing line (1i) from the reel (1e) and guide it under the line guide bracket (1d) through all the rod rings. Tighten the brake again by turning it clock-wise.
4. Pull the rod out, segment for segment, starting at the top (see Fig. C).
5. Ensure that the rings of each segment are aligned (see Fig. D).

Casting bait with an over-the-head throw

Ensure that the back rotation lock (1i) is tight. Grip the rod by the handle, ensuring that the castor wheel is between your middle and ring fingers. Your pointing finger grips the fishing line when the roller lever is still closed, and holds it against the fishing rod by keeping it down. Open the line guide bracket and guide the fishing rod past the head, sideways, to the rear – your free hand grips the end of the rod handle in this manoeuvre, giving you additional stability and control. The fishing line, together with the bait, should not twist, and the distance between the bait/lead and top end of the fishing rod should be sufficient to enable an elegant swing. Visualise your end point in the water, and swing the fishing rod forward, with an even movement forward, steadily increasing in speed. Your pointing finger releases the fishing line the moment the top end of the fishing rod points to your end point. When your bait hits the water, i.e. once it's reached the desired depth, lock the line guide bracket.

Intended use/

Tips for successful fishing

Delta-Sport-Nr.: AC-8279

The fly and cast fishing set was developed for light lure and cast fishing in lakes, ponds, and rivers.

With its maximum casting weight of 40g it's particularly suitable for trout and bass fishing. The reel is wound with a mono-filament fishing line, with a 0.2mm diameter, with a maximum load of 3.0kg. In practice, however, much heavier fish have been landed with this fishing line. The fishing set has been pre-assembled with a spinner specifically for trout and bass fishing. Throw out the bait, let it sink for a moment, and then reel in evenly, so that the spinner starts to rotate, imitating a bait-fish.

Try to find good fishing sports (so-called hot-spots) where trout and bass, as well as bait-fish, like to frequent.

Good areas, especially in spring and autumn, are around branches or reed belts in the water, the so-called "troughs". Often oval in shape, these are deep recesses on the bottom of the body of water, caused by special currents, objects or by the natural flow of the river.

Even if the spinning rod is very flexible and bendy, which cushions the strong pulling of escaping fish, the brake must be set in such a way that a slight left turn of the knob enables the fish to slowly pull line from the reel, with medium to strong pulling, when the line guide bracket is locked off. By doing this, loss of the bait is prevented, or even a line-break, while landing the fish.

Delta-Sport-Nr.: AC-8280

The children's fishing set was developed for light rod and float spin and cast fishing in lakes, ponds, and rivers.

With its maximum casting weight of 20g it's particularly suitable for fishing smaller non-predatory fish, such as roach and bream, and smaller predatory fish such as trout and bass.

The reel is wound with a mono-filament fishing line, with a 0.25mm diameter, with a maximum load of 3.3kg. In practice, however, much heavier fish have been landed with this fishing line.

The fishing set has been pre-assembled with a fishing-ready rod and float assembly, in such a way that the float can be shifted to the fishing line by pushing the cord-stop, in order to place the bait in the required depth.

Ensure that the assembly allows for sufficient throwing leeway; in relation to the rod length of 165cm, the distance between float and hook should not be too great.

Place natural bait onto the hook (worms, maggots, corn etc.) and place these in the required spots in the body of water.

A bite is evident when the float sinks. Through swift and even pulling of the rod in an upward motion, hook the fish and land it.

Even if the fishing rod is very flexible and bendy, which cushions the strong pulling of escaping fish, the brake must be set in such a way that a slight left turn of the knob enables the fish to slowly pull line from the reel, with medium to strong pulling, when the line guide bracket is locked off. By doing this, loss of the bait is prevented, or even a line-break, while landing the fish.

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

The ground and feeder fishing set was developed for use in lakes, ponds, rivers, and the sea.

With its maximum casting weight of 100g, it's particularly suitable for eel and carp fishing.

The reel is wound with a mono-filament fishing line, with a 0.35mm diameter, with a maximum load of 6.5kg. In practice, however, much heavier fish have been landed with this fishing line.

The fishing set has been pre-assembled with a fishing-ready ground fishing assembly.

Place natural bait onto the hook (worms, fish scraps etc.) and place these in the required spots in the body of water.

Put the fishing rod in an upright position in the body of water and use the accompanying bells on the top end of the fishing rod as acoustic bite indicators. As an optical aid in the dark, you can fasten a glow stick to the fishing rod.

A bite is evident when the top end of the fishing rod bends/beats and when the bells toll.

Through swift and even pulling of the rod in an upward motion, hook the fish and land it.

Even if the fishing rod is very flexible and bendy, which cushions the strong pulling of escaping fish, the brake must be set in such a way that a slight left turn of the knob enables the fish to slowly pull line from the reel, with medium to strong pulling, when the line guide bracket is locked off. By doing this, loss of the bait is prevented, or even a line-break, while landing the fish.

Glow sticks serve as visual bite indicators in the dark. They are inserted into commercially available glow stick floats or attached to a rod float with the adapter provided. When using ledger fishing/shore fishing rod sets, glow sticks can also be attached to the end of the fishing rod with adhesive strips.

Using glow sticks (Fig. E)

Carefully tear open the bag and remove the tubes. Bend the tube in the middle until you hear a light cracking sound. Bending the tube at a 45 degree angle is usually sufficient. Then quickly and vigorously shake the tube to achieve its maximum luminescence. They stay lit for approx. 10 hours, depending on the external temperature.

Delta-Sport-Nr.: AC-8282

The fly and cast fishing set was developed for moderate lure and cast fishing in lakes, ponds, rivers, and in the sea.

With its maximum casting weight of 70g, it's particularly suitable for trout and bass fishing.

The reel is wound with a mono-filament fishing line, with a 0.30mm diameter, with a maximum load of 5.5kg. In practice, however, much heavier fish have been landed with this fishing line.

The fishing set has been pre-assembled with a wire leader and a wobbler specifically for pike fishing. Throw out the bait and then reel in evenly.

The wobbler imitates a bait-fish and thus lures the predatory fish into biting.

Try to find good fishing spots (so-called hot-spots) where pike and bait-fish like to frequent. Good areas, especially in spring and autumn, are around branches or reed belts in the water, the so-called "troughs".

Often oval in shape, these are deep recesses on the bottom of the body of water, caused by special currents, objects or by the natural flow of the river.

Even if the spinning rod is very flexible and bendy, which cushions the strong bites of fish, the brake must be set in such a way that a slight left turn of the knob enables the fish to slowly pull line from the reel, with medium to strong pulling, when the line guide bracket is locked off. By doing this, loss of the bait is prevented, or even a line-break, while landing the fish.

Ethical behaviour

Your enjoyment of fishing should also be dictated by respect for fish and nature. In addition to the national and local regulations, please keep in mind some important basic rules for fishing.

- Ensure that you have all necessary fishing accessories for landing fish safely with you, to remove the fish-hook gently, so you can release the fish or to kill it ethically. For many fishing styles, this especially includes landing nets, measuring tape, stunning device, knife, disgorger, fish-hook remover or fisher's pliers.
- Do not drag caught fish along the ground or in the sand, as this can easily lead to injuries of the sensitive mucous membrane. Always handle the catch with wet hands for this reason.
- Release under-size fish, and fish in spawn, gently.
- Fish for eating must be stunned properly and killed humanely with a knife.
- Even if the fish are biting ubiquitously, do not over-do it and do not catch more fish than is really necessary.
- Always leave the fishing spot in the same state as you would like to find it.

Safety information

Life-threatening hazard!

Do not fish near power lines. Always look out for any low-hanging lines and avoid contact with them. You may endanger your life due to electrical shock.

Life-threatening hazard during lightning storms!

Do not fish during a storm. A flash of lightning hitting your fishing rod, or fishing line, can lead to life-threatening injuries or can even be fatal. You may endanger your life due to electrical shock.

Risk of injury!

Check the item for damage and wear before each use. Never use damaged items. Safe use cannot be guaranteed in such cases.

Risk of accident and injury!

This item contains sharp hooks which can injure anglers or other persons. Therefore, please handle the equipment with care.

- Look out for other anglers, or random persons, and keep a safe distance. Incorrect casting can also cause injury, due to the hook being cast vigorously.
- For protecting against hook injuries, wear suitable protective eyewear, as well as head protection.
- Do not undertake any repairs yourself. Refer to the service centre.
- Store the item out of reach of children.
- Only allow children to use the item under adult supervision.

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

Preventing injuries

The chemicals in the glow sticks are not toxic. Glow sticks should not leak if they are handled properly and with care. However, if they do leak, the chemicals may cause irritation upon contact with the skin. Thoroughly rinse these areas with water. If the chemicals make contact with eyes or any other mucous membranes, rinse them thoroughly and contact a doctor.

 14+ Glow sticks are not toys. Please keep this product out of reach of children under 14 years of age.

Preventing damage to the product

In the unlikely event that the glow stick does leak, keep the chemicals away from textiles as they are difficult to wash out with commercially available detergents.

Maintenance and cleaning

After use in salt water, do a quick rinse of the rod and reel with lukewarm water. When the reel is dry, put one or two drops of oil on all moving parts to ensure that functionality and life-span are maintained.

Storage

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

Always keep the glow sticks cool, dry and sealed in the bag.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 373631_2104

(GB) Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland
(NI) Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Gebrauchsanweisung

Delta-Sport-Nr.: AC-8279, AC-8282

1 x Spinnangel-Set (1)

1 x Transportschutzkappe (2)

1 x Ersatzspule (3)

1 x Anglerzange (4)

1 x Aufbewahrungsbox mit Zubehör (5)

1 x Tragetasche (6)

Delta-Sport-Nr.: AC-8280

1 x Kinderangel-Set (1)

1 x Transportschutzkappe (2)

1 x Unterfangkescher (3)

1 x Tragetasche (4)

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

1 x Grundangel-/Feederangel-Set (1)

1 x Transportschutzkappe (2)

1 x Ersatzspule (3)

1 x Rutenhalter (4)

1 x Aufbewahrungsbox mit Zubehör (5)

1 x Tragetasche (6)

Teilebeschreibung (Abb. B)

Rollenhalterungen (1 a)

Drehverschluss (1 b)

Rollenfuß (1 c)

Schnurfangbügel (1 d)

Rollenspule (1 e)

Kurbelschraube (1 f)

Kurbel (1 g)

Bremse (1 h)

Rücklaufsperr (1 i)

Angelschnur (1 j)

Technische Daten



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
10/2021

Delta-Sport-Nr.: AC-8279

Rutenlänge: ca. 210 cm

Wurfgewicht: bis zu 40 g

Ø Angelschnur: 0,22 mm

Tragkraft: 3,0 kg

Angelrolle Größe: 30

Übersetzung: 5.5 : 1

Delta-Sport-Nr.: AC-8280

Rutenlänge: ca. 165 cm

Wurfgewicht: bis zu 20 g

Ø Angelschnur: 0,25 mm

Tragkraft: 3,3 kg

Angelrolle Größe: 10

Übersetzung: 5.5 : 1

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

Rutenlänge: ca. 300 cm

Wurfgewicht: bis zu 100 g

Ø Angelschnur: 0,35 mm

Tragkraft: 6,5 kg

Angelrolle Größe: 50

Übersetzung: 5.2 : 1

Delta-Sport-Nr.: AC-8282

Rutenlänge: ca. 270 cm

Wurfgewicht: bis zu 70 g

Ø Angelschnur: 0,30 mm

Tragkraft: 5,5 kg

Angelrolle Größe: 40

Übersetzung: 5.2 : 1

Bedienung

Vor der Inbetriebnahme

Achtung: Informieren Sie sich vor dem Angeln über nationale Gesetze und örtliche Bestimmungen. Diese Anweisung beschreibt die wesentlichen Hinweise zum Artikel.

Der Angelsport ist sehr vielseitig. Wir empfehlen daher, zusätzlich entsprechende Fachliteratur zu lesen und/oder sich den Rat von Vereinen und Verbänden einzuholen.

Angel montieren

Auch wenn dieses Angelset angefertigt montiert ist, überprüfen Sie bitte vor dem Erstgebrauch die folgenden Punkte der Montage, um ein sicheres Zusammenspiel zwischen Rute und Rolle zu gewährleisten.

1. Der Rollenfuß (1c) muss in den Rollenhalterungen (1a) stecken und der Drehverschluss (1b) im Uhrzeigersinn festgedreht sein.
2. Bringen Sie die Kurbel (1g) durch Hochklappen in die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich, dass die gegenüberliegende Kurbelschraube (1f) festgedreht ist.
3. Lösen Sie die Bremse (1h) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie ausreichend Angelschnur (1j) von der Rollenspule (1e) und führen Sie sie unter dem Schnurfangbügel (1d) durch alle Ringe der Rute. Stellen Sie die Bremse durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.
4. Ziehen Sie die Rute Segment für Segment aus, beginnend an der Spitze (siehe Abb. C).
5. Beachten Sie dabei, dass die Ringe der einzelnen Segmente eine Flucht ergeben müssen (siehe Abb. D).

Köder ausbringen per Überkopfwurf

Vergewissern Sie sich, dass die Rücklauf Sperre (1i) eingeschaltet ist. Greifen Sie die Rute am Handteil, wobei der Rollenfuß zwischen Mittel- und Ringfinger liegt.

Der Zeigefinger ergreift bei noch geschlossenem Rollenbügel die Angelschnur und hält diese durch Drücken an die Angelrute.

Öffnen Sie den Schnurfangbügel und führen Sie die Angelrute seitlich am Kopf vorbei nach hinten – die freie Hand fasst hierbei das Griffende der Angelrute und gibt somit zusätzliche Stabilität und Kontrolle.

Die Angelschnur mit dem Köder sollte nicht mehr pendeln, und der Abstand zwischen Köder/Grundblei und Rutenspitze sollte ausreichend sein, um einen harmonischen Schwung zu erzeugen.

Visieren Sie das anzuwerfende Ziel im Wasser an und schwingen Sie die Angelrute mit einer gleichmäßig schneller werdenden Bewegung nach vorne. Der Zeigefinger lässt die Angelschnur in dem Moment frei, in dem die Rutenspitze auf das Ziel zeigt.

Wenn der Köder im Wasser auftrifft, bzw. wenn er die gewünschte Wassertiefe erreicht hat, schließen Sie den Schnurfangbügel.

Bestimmungsgemäße Verwendung/Tipps zum erfolgreichen Angeln

Delta-Sport-Nr.: AC-8279

Das Spinnangel-Set ist für das leichte Spinnfischen in Seen, Teichen und Flüssen entwickelt worden.

Mit einem maximalen Wurfgewicht von 40 g eignet es sich besonders gut für die Angelerei auf Forelle und Barsch.

Die Rolle ist mit einer monofilen Angelschnur mit 0,22 mm Durchmesser bespult, wobei die maximale Tragkraft mit 3,0 kg berechnet wurde. In der Praxis zeigt sich aber, dass oftmals wesentlich schwerere Fische sicher gelandet werden können.

Das Angelset ist mit einem Spinner speziell für die Angelerei auf Forelle und Barsch vormontiert. Werfen Sie den Köder aus, lassen Sie ihn kurz absinken und beginnen Sie dann mit dem gleichmäßigen Einholen, damit der Spinner in die Rotationsbewegung gerät und somit einen Beutefisch imitiert.

Beangeln Sie stets Erfolg versprechende Stellen (sog. „Hot Spots“) im Gewässer, an denen sich Forellen und Barsche aufhalten und Beutefische vorfinden.

Dieses sind gerade im Frühjahr und Herbst im Wasser liegende Baumstämme oder Schilfgürtel, in Fließgewässern die sogenannten „Gumpen“, oftmals ovale, tiefe Mulden am Gewässergrund, die durch spezielle Strömungen, vorgelagerte Hindernisse oder durch den natürlichen Verlauf des Flusses entstehen.

Auch wenn die Spinnrute ein sehr weiches Biegeverhalten besitzt, welches heftige Fluchten von Fischen bestmöglich abfedert, so muss die Bremse der Angelrolle durch eine leichte Linksdrehung des Knaufes so eingestellt sein, dass Sie unter mittlerer Zugkraft bei geschlossenem Schnurfangbügel langsam Schnur von der Spule ziehen können. Hierdurch wird ein Ausschlitzen des Köders oder gar ein Schnurbruch während des Drills verhindert.

Delta-Sport-Nr.: AC-8280

Das Kinderangel-Set ist für das leichte Posen- und Spinnfischen in Seen, Teichen und Flüssen entwickelt worden.

Mit einem maximalen Wurfgewicht von 20 g eignet es sich besonders gut für die Angelerei auf kleinere Friedfische wie Rotaugen oder Brassen und kleinere Raubfische wie Forelle oder Barsch. Die Rolle ist mit einer monofilen Angelschnur mit 0,25 mm Durchmesser bespult, wobei die maximale Tragkraft mit 3,3 kg berechnet wurde. In der Praxis zeigt sich aber, dass oftmals wesentlich schwerere Fische sicher gelandet werden können.

Das Angelset ist mit einer angelfertigen Posenmontage vormontiert, wobei die Pose durch Verschieben der Schnurstopper auf der Angelschnur verschoben werden kann, um den Köder in der gewünschten Wassertiefe anbieten zu können. Achten Sie darauf, dass die Montage noch gut auszuwerfen ist, aufgrund der Rutenlänge von 165 cm sollte der Abstand zwischen Pose und Haken nicht zu groß sein.

Bestücken Sie den Haken mit einem Naturköder (Wurm, Made, Mais o. Ä.) und bieten Sie diesen an der gewünschten Stelle im Gewässer an. Ein Biss macht sich durch Absinken der Pose bemerkbar. Setzen Sie durch schnelles und gleichmäßiges Hochziehen der Angelrute den „Anhieb“ und drillen Sie den gehakten Fisch. Auch wenn die Angelrute ein sehr weiches Biegeverhalten besitzt, welches heftige Fluchten von Fischen bestmöglich abfedert, so muss die Bremse der Angelrolle durch eine leichte Linksdrehung des Knaufes so eingestellt sein, dass Sie unter mittlerer Zugkraft bei geschlossenem Schnurfangbügel langsam Schnur von der Spule ziehen können.

Hierdurch wird ein Ausschlitzen des Köders oder gar ein Schnurbruch während des Drills verhindert.

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

Das Grundangel-/Feederangel-Set ist für die Grundangelerei in Seen, Teichen, Flüssen und auch im Meer entwickelt worden.

Mit einem maximalen Wurfgewicht von 100 g eignet es sich besonders gut für die Angelerei auf Aal und Karpfen.

Die Rolle ist mit einer monofilen Angelschnur mit 0,35 mm Durchmesser bespult, wobei die maximale Tragkraft mit 6,5 kg berechnet wurde. In der Praxis zeigt sich aber, dass oftmals wesentlich schwerere Fische sicher gelandet werden können.

Das Angelset ist mit einer angelfertigen Grundangelmontage vormontiert.

Bestücken Sie den Haken mit einem Naturköder (Wurm, Fischfetzen o. ä.) und bieten Sie diesen an der gewünschten Stelle im Gewässer an.

Stellen Sie die Angelrute in eine eher aufrechte Position zum Gewässer und verwenden Sie als akustischen Bissanzeiger an der Rutenspitze das beiliegende Glöckchen. Als optische Hilfe kann bei Dunkelheit zusätzlich ein Knicklicht befestigt werden.

Ein Biss macht sich durch ein Biegen/Schlagen der Rutenspitze und durch Läuten des Glöckchens bemerkbar.

Setzen Sie durch schnelles und gleichmäßiges Hochziehen der Angelrute den „Anhieb“ und drillen Sie den gehakten Fisch.

Auch wenn die Angelrute ein sehr weiches Biegeverhalten besitzt, welches heftige Fluchten von Fischen bestmöglich abfedert, so muss die Bremse der Angelrolle durch eine leichte Linksdrehung des Knaufes so eingestellt sein, dass Sie unter mittlerer Zugkraft bei geschlossenem Schnurfangbügel langsam Schnur von der Spule ziehen können. Hierdurch wird ein Ausschlitzen des Köders oder gar ein Schnurbruch während des Drills verhindert.

Knicklichter dienen als optischer Bissanzeiger im Dunkeln. Sie werden in handelsübliche Knicklichtposen gesteckt oder mit dem beigelegten Adapter an einer Stabpose befestigt.

Zum Grund- und Brandungsangeln kann man die Knicklichter auch mit Klebestreifen an den Rutenspitzen befestigen.

Benutzung Knicklichter (Abb. E)

Reißen Sie die Tüte vorsichtig auf und nehmen Sie die Röhrchen heraus.

Knicken Sie das Röhrchen in der Mitte gerade so stark, bis Sie ein leichtes Knacken wahrnehmen.

In den meisten Fällen genügt ein Knickwinkel von 45 Grad.

Anschließend schütteln Sie es kurz und kräftig, um die volle Leuchtkraft zu erlangen.

Die Leuchtdauer beträgt ca. 10 Stunden, wobei diese auch von der Außentemperatur abhängt.

Delta-Sport-Nr.: AC-8282

Das Spinnangel-Set ist für das mittelschwere Spinnfischen in Seen, Teichen, Flüssen und im Meer entwickelt worden.

Mit einem maximalen Wurfgewicht von 70 g eignet es sich im Süßwasser besonders gut für die Angeleri auf Hecht und Zander.

Die Rolle ist mit einer monofilen Angelschnur mit 0,30 mm Durchmesser bespult, wobei die maximale Tragkraft mit 5,5 kg berechnet wurde.

In der Praxis zeigt sich aber, dass oftmals wesentlich schwerere Fische sicher gelandet werden können.

Das Angelset ist mit einem Stahlvorfach und einem Wobbler speziell für die Angeleri auf Hecht vormontiert. Werfen Sie den Köder aus und beginnen Sie dann mit dem gleichmäßigen Einholen der Schnur.

Der Wobbler imitiert einen Beutefisch und verleitet den Raubfisch somit zum Anbiss.

Beangeln Sie stets Erfolg versprechende Stellen (sog. „Hot Spots“) im Gewässer, an denen der Hecht Schutz und Beutefische vorfindet.

Dieses sind gerade im Frühjahr und Herbst im Wasser liegende Baumstämme oder Schilfgürtel, in Fließgewässern die sogenannten „Gumpen“, oftmals ovale, tiefe Mulden am Gewässergrund, die durch spezielle Strömungen, vorgelagerte Hindernisse oder durch den natürlichen Verlauf des Flusses entstehen.

Auch wenn die Spinnrute ein sehr weiches Biegeverhalten besitzt, welches heftige Bisse von Fischen bestmöglich abfedert, so muss die Bremse der Angelrolle durch eine leichte Linksdrehung des Knaufes so eingestellt sein, dass Sie unter mittlerer Zugkraft bei geschlossenem Schnurfangbügel langsam Schnur von der Spule ziehen können. Hierdurch wird ein Ausschlitzen des Köders oder gar ein Schnurbruch während des Drills verhindert.

Waidgerechtes Verhalten

Bei aller Freude am Angelsport bewahren Sie bitte den Respekt vor dem Fisch und der Natur. Beachten Sie neben den nationalen Gesetzen und örtlichen Bestimmungen einige wichtige Grundregeln der Angeleri.

- Führen Sie nötiges Angelzubehör mit sich, um den Fisch sicher zu landen, den Angelhaken schonend zu lösen und den Fisch zurückzusetzen bzw. ihn schnell und waidgerecht zu töten. Hierzu zählen für viele Angelarten insbesondere Unterfangescher, Maßband, Betäubungsgerät, Messer, Schon-Rachensperre, Hakenlöser oder Anglerzange.
- Ziehen Sie gefangene Fische nicht an der Angelschnur über den Boden oder durch den Sand, dieses führt schnell zu Verletzungen der empfindlichen Schleimhaut. Fassen Sie daher den Fang auch immer mit nassen Händen an.
- Setzen Sie untermäßige Fische und Fische, die sich in der Laichphase befinden, schonend zurück.
- Fische, die zum Verzehr mitgenommen werden, müssen umgehend fachgerecht betäubt und durch einen Messerstich getötet werden.
- Auch wenn Sie eine „Sternstunde“ am Wasser erleben und die Fische gut beißen, werden Sie nicht maßlos und entnehmen Sie nicht mehr Fisch als wirklich nötig.
- Verlassen Sie den Angelplatz immer so sauber wie Sie ihn selber gerne vorfinden möchten.

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

Angeln Sie nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Achten Sie während des Angelns auf jegliche tief hängende Oberleitungen und vermeiden Sie den Kontakt. Andernfalls droht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.

Lebensgefahr bei Gewitter!

Angeln Sie nicht bei Gewitter. Ein Blitzeinschlag in die Angel oder Angelschnur kann zu lebensgefährlichen Verletzungen oder unter Umständen zum Tod führen. Andernfalls droht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.

Verletzungsgefahr!

Prüfen Sie den Artikel vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Artikel. Andernfalls ist eine sichere Funktion nicht mehr gewährleistet.

Verletzungs- und Unfallgefahr!

Dieser Artikel enthält spitze Haken, die den Angler oder andere Personen erheblich verletzen können. Gehen Sie deshalb entsprechend vorsichtig mit dem Artikel um.

- Achten Sie auf andere Angler und sonstige Personen und halten Sie Sicherheitsabstände ein. Bei unsachgemäßem Auswerfen ist auch eine gewisse Verletzungsgefahr durch den schwingvoll bewegten Haken gegeben.
- Tragen Sie zum Schutz vor Hakenverletzungen eine entsprechende Brille sowie einen Kopfschutz.
- Führen Sie keine Reparaturen durch. Wenden Sie sich an die Servicestelle.
- Bewahren Sie den Artikel für Kinder unzugänglich auf.
- Lassen Sie Kinder den Artikel nur unter Anweisung und Aufsicht Erwachsener gebrauchen.

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

Vermeidung von Verletzungen

Die Chemikalien der Knicklichter sind nicht giftig. Bei vorsichtigem und sachgemäßem Umgang mit Knicklichtern sollte keine Flüssigkeit austreten.

Falls dieses doch passiert, können bei Berührung mit der Haut Hautreizungen auftreten. Spülen Sie diese Stellen gründlich mit Wasser ab. Bei Kontakt der Chemikalien mit den Augen oder anderen Schleimhäuten spülen Sie diese gründlich ab und suchen Sie einen Arzt auf.



Knicklichter sind kein Spielzeug. Für Kinder unter 14 Jahren bewahren Sie diesen Artikel bitte unzugänglich auf.

Vermeidung von Sachschäden

Sollte es in Ausnahmefällen zu Flüssigkeitsaustritt kommen, dann vermeiden Sie den Kontakt mit Ihren Textilien, da die Flüssigkeit mit handelsüblichen Waschmitteln nur schwer zu entfernen ist.

Wartung und Reinigung

Spülen Sie nach dem Gebrauch im Salzwasser Rute und Rolle kurz unter lauwarmem Wasser ab. Wenn die Rolle getrocknet ist, geben Sie bitte an alle beweglichen Teile ein bis zwei Tropfen Öl, um die Funktionalität und Lebensdauer zu erhalten.

Lagerung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Delta-Sport-Nr.: AC-8281

Knicklichter stets kühl, trocken und im verschlossenen Beutel aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein.

Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 373631_2104

- DE** Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@idl.de
- AT** Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@idl.at
- CH** Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@idl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg

GERMANY



10/2021

Delta-Sport-Nr.: AC-8279,
AC-8280, AC-8281, AC-8282

09.13.2021 / PM 3:43

IAN 373631_2104

