

Stručné informácie

Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny v návode na obsluhu!

Uvedenie do prevádzky

- 1) Formu na pečenie **8** vytiahnite z prístroja nahor.
- 2) Nastrčte hnetacie háky **7** na hnacie hriadele vo forme na pečenie **8**. Dbajte na to, aby pevne dosadali.
- 3) Vložte suroviny do formy na pečenie **8** v poradí uvedenom v recepte. Spravidla sa najprv pridajú tekutiny, potom cukor, soľ a múka a nakoniec droždie.
- 4) Opäť vložte formu na pečenie **8**. Dbajte na to, aby správne dosadla.
- 5) Zatvorte veko **2**.
- 6) Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- 7) Prístroj zapnite spínačom ZAP/VYP (0/I) **5**. Zaznie signálny tón a na displeji **A** sa zobrazí číslo programu **5** a čas **2** pre program 1.

Spustenie programu

- 1) Zvoľte želaný program pomocou tlačidla voľby programu **G**.
- 2) Prípadne zvoľte hmotnosť chleba **1** pomocou tlačidla **F**.
- 3) Zvoľte prípadne aj požadovaný stupeň zhnednutia **4** pomocou tlačidla **G**.
- 4) Pomocou tlačidiel so šípkou **D** nastavte časovač alebo spustíte ihneď program pomocou tlačidla Štart/stop **B**.


Prerušenie/ukončenie programu

- Program prerušíte, ak krátko stlačíte tlačidlo Štart/stop **B**. Ukazovateľ času **2** na displeji **A** bliká. Na pokračovanie v programe stlačte znova tlačidlo Štart/stop **B**.
- Pri automatickom ukončení programu zaznejú viaceré signálne tóny a ukazovateľ času **2** zobrazí 0:00. Prístroj sa prepne do 60-minútového režimu udržiavania teploty.
- Na predčasné ukončenie programu, resp. režimu udržiavania teploty podržte stlačené tlačidlo Štart/stop **B**, až zaznie dlhý signálny tón.





Vypnutie prístroja

- Keď už prístroj nechcete používať, vypnite ho spínačom ZAP/VYP (0/I) **5** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

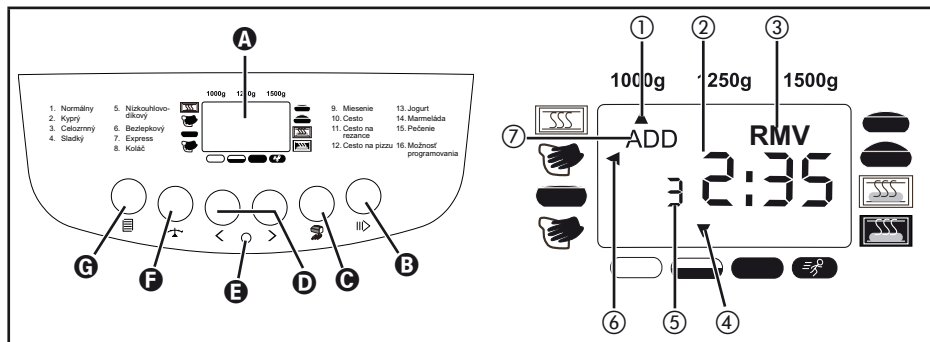Ovládací panel/displej



A Displej

- ① voľba hmotnosti (1000 g/1250 g/1500 g)
- ② zostávajúci čas programu v hodinách/naprogramovaný časovač/naprogramovaný čas fázy (program 16)
- ③ funkcia Remove - zatiaľ čo sa zobrazuje „RMV“ (= „Remove“), môžu sa odstrániť hnetacie háky ⑦
- ④ zvolený stupeň zhnednutia/rýchly režim (svetlý , stredný , tmavý , rýchly )
- ⑤ aktívne číslo programu
- ⑥ aktívna fáza programu
- ⑦ funkcia Add - zatiaľ čo sa zobrazuje „ADD“, môžu sa do cesta pridať ďalšie prísady

B Tlačidlo Štart/stop

Tlačidlo na spustenie, zastavenie alebo prerušenie programu.

C Zvolenie stupňa zhnednutia/rýchleho režimu

Tlačidlo na voľbu stupňa zhnednutia, resp. rýchleho režimu (svetlý/stredný/tmavý/rýchly). Stlačíte tlačidlo toľkokrát, až sa šípka ④ objaví nad požadovaným stupňom zhnednutia. Alebo aktivujete rýchly režim, aby ste skrátili proces pečenia.

D Nastavenie časovača

Tlačidlá na nastavenie časovača pre časovo oneskorené pečenie.

E Prevádzková kontrolka

Prevádzková kontrolka **E** signalizuje, či je nejaký program práve aktívny.

F Nastavenie hmotnosti chleba

Tlačidlo na voľbu hmotnosti chleba (1000 g/1250 g/1500 g).

Stlačíte tlačidlo toľkokrát, až sa šípka ① objaví pod požadovanou hmotnosťou.

G Voľba programu

Tlačidlo na voľbu požadovaného programu (1 - 16). Na displeji **A** sa objaví číslo programu ⑤ a čas programu ②.